


Lichtmaschinenanschluss!

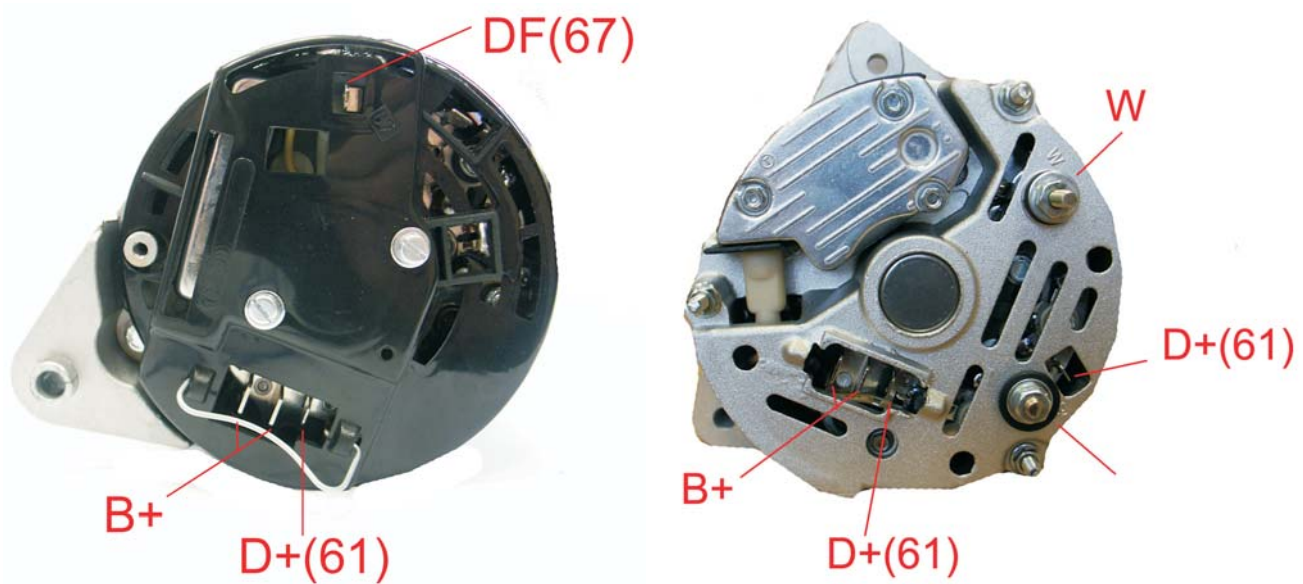

B+ = bei Stecker doppelt groß

D+ = beim Stecker Nr. 61 der kleine neben dem doppelten Ladekontrolle

D- = ist Minus am Gehäuse hinten die Gewindebohrung oder Schraube

DF = ist Stecker an der Lichtmaschine Nr. 67 wird nicht benötigt

W = ist Drehzahlmesser