

Öl-Absaugepumpe

Nr.: 77690

Bedienungsanleitung



Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, nachdem Sie die Beschreibung sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sicher auf um sie auch später noch verwenden zu können.

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, damit Sie gründliche Kenntnisse in Bezug auf das Produkt und die Bedienung, sowie Wartung erwerben.

Bedienen Sie die Öl-Absaugepumpe auf die richtige Weise entsprechend dieser Anleitung, sodass Verletzungen und Schäden am Produkt und an Personen vermieden werden können.

Bedienen Sie den Artikel nicht aufgrund von Vermutungen. Halten Sie die Betriebsanleitung zur Verfügung und ziehen Sie diese zu Rate, wenn Sie an der Durchführung irgend eines Verfahrens zweifeln.

Die Betriebsanleitung muss dem Bedien- und Wartungspersonal zur Verfügung stehen.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland bzw. an der Einsatzstelle geltenden Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicheres und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Der Betreiber des Gerätes darf ohne Genehmigung der Firma ek-tech GmbH keine An- und Umbauten sowie Veränderungen am Produkt vornehmen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Setzen Sie stets nur geschultes oder unterwiesenes Personal ein!

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt bei der Firma ek-tech GmbH.

Die Betriebssicherheit des Produktes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet!






Der Anwender muss sich vor Inbetriebnahme mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut machen und alle angeführten Hinweise zur sicheren Bedienung beachten.

Es wird keine Haftung bei nicht sachgemäßer Benutzung übernommen.

Hinweis: Die Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen erfassen die Auftreten können. Es liegt am Betreiber das Produkt mit gesundem Menschenverstand zu bedienen und Vorsicht walten zu lassen. Dies sind Faktoren, die nicht in das Produkt eingebaut werden können, sondern vom Betreiber bereitgestellt werden müssen.

Teileliste

Nr.	Bezeichnung
Bild 1:	
1.	Pumpe
2.	Aus/Ein Schalter
3.	Klemme positiv (rot)
4.	Klemme negativ (schwarz)
5.	Ansaugleitung-Anschluss
6.	Absaugleitung-Anschluss
Bild 2:	
7.	Ansaugleitung
Bild 3:	
8.	Absaugleitung
Bild 4:	
9.	Schlauchschellen

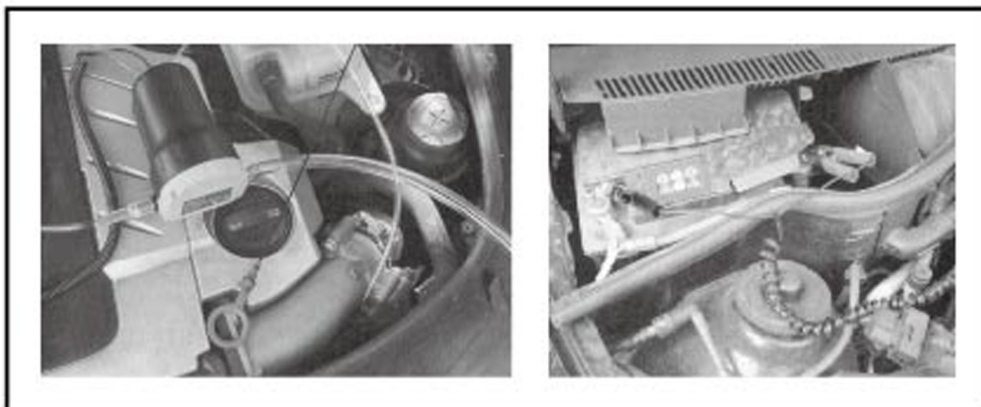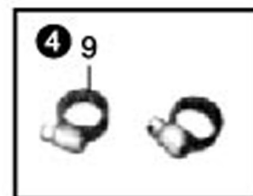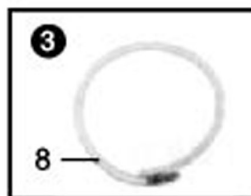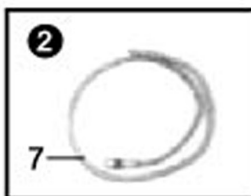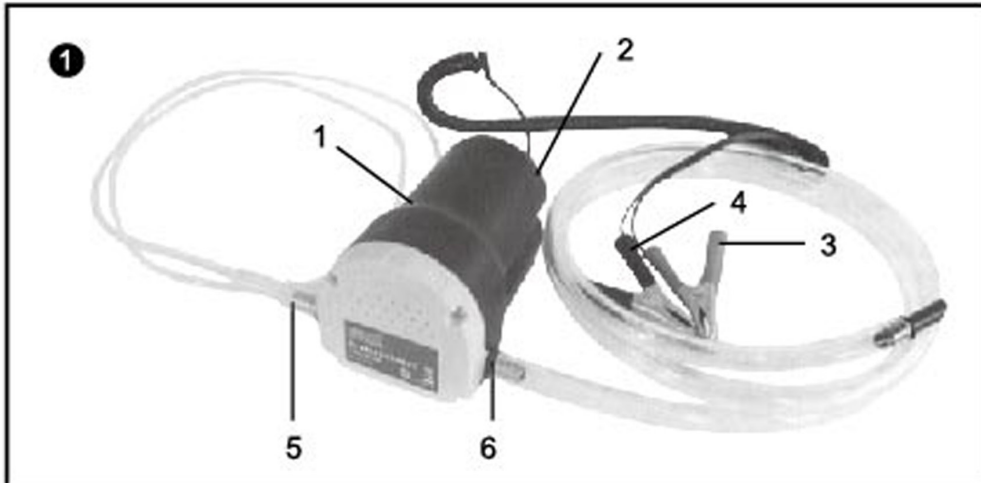

Ölpumpe Gebrauch und Pflege

- Diese Ölpumpe ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie sie nicht für kommerzielle Zwecke.
- Die Ölpumpe arbeitet nur im Temperaturbereich von 0-40 ° C.
- Achten Sie darauf, die Öl-Absaugpumpe auf eine feste, gesicherte Oberfläche zu stellen.
- Beachten Sie, dass die Öl-Pumpe während des Gebrauchs leicht vibriert - stabilisieren Sie sie.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Auto nicht auf schrägem Untergrund geparkt ist, da sonst eine vollständige Absaugung nicht möglich ist. Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse betätigt ist.
- Starten Sie den Motor nicht während des Betriebs.
- Pumpen Sie kein Öl ab, während das Fahrzeug läuft. Der Motor muss vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie die Pumpe immer mit angeschlossenen Schlauchschellen, da sonst die Leitung abfallen kann, was zu Ölverlust führt.
- Verwenden Sie die Pumpe nicht zur Absaugung von Kraftstoff, Paraffin, Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten.
- Besondere Vorsicht beim Umgang mit brennbaren Gütern oder Treibstoffen - Explosionsgefahr!
- Pumpen Sie kein Wasser ab.

- Die Öl-Pumpe ist nicht für die Lagerung und / oder der Absaugung von Kraftstoff oder anderen Flüssigkeiten geeignet.
- Pumpen Sie keine unterschiedliche Öle in denselben Tank.
- Wenden Sie beim Einführen der Absaugleitung in den Motor keine Gewalt an. Die Leitung sollte sanft eingeführt werden, versuchen Sie es gegebenenfalls erneut.
- Lassen Sie die Öl-Pumpe niemals während des Betriebs unbeaufsichtigt.
- Nur betreiben, wenn das Motor-Öl warm ist. Heißes Öl kann den Schlauch schmelzen.
- Die Öl-Pumpe darf niemals ohne Saugsonde betrieben werden, da sonst der Saugpumpenmotor überlastet wird.
- Für die Instandhaltung nur Originalersatzteile vom Hersteller verwenden.

Arbeitsweise

Vorbereitungen

1. Stecken Sie die Ansaugleitung (7) auf den Anschluss der Saugleitung (5). (Siehe Bild 2)
2. Stecken Sie die Ablassleitung (8) auf den Anschluss der Ablassleitung (6).
3. Fixieren Sie die beiden Leitungen mit den Schlauchschellen (9).
4. Stellen Sie sicher, dass die zwei Leitungen weder geknickt, noch verknotet sind.

Technische Daten

Gerätebeschreibung:	Öl-Absaugpumpe
Model Nr.:	JH-JY001
Eingangsspannung:	12 V DC
Nennstrom:	ca. 5 A
Schalldruckpegel:	70 dB (A)
Vibration:	< 2,5 m/s ²
max. Diesel oder Heizöl Fließrate:	ca. 6-7 L/min
max. Motor-Öl Fließrate (40-60°C):	ca. 0,8-1 L/min
Maße (H x L x B):	85x130x125 mm
Gewicht:	0,85 kg

Entsorgung

Sehr geehrter Kunde,

Wenn Sie irgendwann beabsichtigen, diesen Artikel zu entsorgen, dann denken Sie bitte daran, dass seine Komponenten aus wertvollen Materialien bestehen, die recycelt werden können.

Bitte entladen Sie es nicht im Mülleimer, sondern entsorgen Sie es bei Ihrer nächsten Altstoffsammelstelle.

Importiert durch

ek-tech GmbH
 Neustiftgasse 57-59 / W67
 1070 Wien
 Tel.: 0043/(0)664/2241505
 johann.ebner@ek-tech.at
 www.ek-tech.at

