

Bedienungsanleitung Allzweckheber

Art.-Nr.:
53095



Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, nachdem Sie die Beschreibung sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sicher auf um sie auch später noch verwenden zu können.

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, damit Sie gründliche Kenntnisse in Bezug auf das Produkt und die Bedienung, sowie Wartung erwerben.

Bedienen Sie das Produkt auf die richtige Weise entsprechend dieser Anleitung, sodass Verletzungen und Schäden am Produkt und an Personen vermieden werden können.

Bedienen Sie den Artikel nicht aufgrund von Vermutungen. Halten Sie die Betriebsanleitung bereit und ziehen Sie diese zu Rate, wenn Sie an der Durchführung irgend eines Verfahrens zweifeln.

Die Betriebsanleitung muss dem Bedien- und Wartungspersonal zur Verfügung stehen.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland bzw. an der Einsatzstelle geltenden Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicheres und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Der Betreiber des Gerätes darf ohne Genehmigung der Firma ek-tech GmbH keine An- und Umbauten sowie Veränderungen am Produkt vornehmen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Setzen Sie stets nur qualifiziertes und unterwiesenes Personal ein! .

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt bei der Firma ek-tech GmbH.

Die Betriebssicherheit des Produktes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet!

Der Anwender muss sich vor Inbetriebnahme mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut machen und alle angeführten Hinweise zur sicheren Bedienung beachten.

Es wird keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung übernommen.

Hinweis: Die Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen erfassen die Auftreten können. Es liegt am Betreiber das Produkt mit gesundem Menschenverstand zu bedienen und Vorsicht walten zu lassen. Dies sind Faktoren, die nicht in das Produkt eingebaut werden können, sondern vom Betreiber bereitgestellt werden müssen.

Spezifikationen

Allzweckheber

max. Hublast: 3 Tonnen

max. Hubhöhe: 48“

Betriebssicherheit:

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Allzweckheber auf einem festen und ebenen Untergrund befindet.
2. Stellen Sie sicher, dass der Allzweckheber während dem Betrieb nicht verrutschen kann.
3. Achten Sie darauf, dass der Hebearm sich vollständig unter der Last befindet.
4. Achten Sie darauf, dass die Last sich vor dem Heben stabilisiert hat, damit sie während dem Heben und Senken nicht verrutschen kann.
5. Führen Sie keine Arbeiten unter dem Fahrzeug durch, es sei denn Sie haben es vorher mit Stützböcken gesichert.
6. Senken Sie die Last vollständig ab, bevor Sie sie vom Allzweckheber nehmen.
7. Verwenden Sie keine Griffverlängerungen.
8. Verwenden Sie zum Transport des Allzweckhebers nicht den Hebe-Griff.

Last anheben

1. Folgen Sie allen Sicherheitsanweisungen. Plazieren Sie den Hebearm des Wagenhebers unter der Last. Heben Sie die Umkehrklinke (17) in die „UP“-Position und stellen Sie sicher, dass er in dieser Position verriegelt wird. Dazu muss die Verriegelung fest in die Kerbe des Umkehrschalters (18) eingreifen (siehe Bild 1). Heben Sie den Hebearm solange an, bis er mit der Last an der gewünschten Hub-Position in Berührung kommt. Stoppen Sie und überprüfen Sie den Hebebereich auf etwaige Hindernisse, um einen sauberen Hebevorgang zu gewährleisten.
2. Ziehen Sie fest und gleichmäßig am Griff um die Last anzuheben. Wenn der Griff nach unten gezogen wird, hört man den Kletterstift (13), wie er in ein Loch in der Stahlstange (3) einrastet. Wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, lassen Sie den Griff locker, damit der Stift (13) die Last tragen kann. Heben Sie den Griff auf die maximale Höhe an, um frischen Halt zu bekommen, und wiederholen die Griffbetätigung noch einmal.

Wichtig: Verwenden Sie keine Griffverlängerungen und halten Sie den Griff immer gut fest.



Last senken

Wichtig: Der Wagenheber muss mit Mindestens 50 kg (110 lbs) beladen werden, um ihn Schritt für Schritt absenken zu können, ansonsten fällt der Hebe-Aufsatz herunter.


Beachten Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie die Last mit dem Wagenheber aufnehmen (d.h. die Ladung schwach anheben) und stellen Sie sicher, dass sich der Griff in vollständig aufrechter Position befindet. Bedienen Sie die Umkehrklinke (17) so, dass sie sich in der „DOWN“-Position befindet, d.h. die Einbuchtung an der Verriegelung, wird von der Kerbe am Umkehrschalter (18) gelöst (siehe Bild 2). Halten Sie den Griff fest und betätigen Sie ihn genau so, wie wenn Sie eine Last anheben.

Teileliste

Nr.	Bezeichnung
1.	Oberer Klemmschäkelbolzen
2.	Oberer Klemmschäkel
3.	Stahlstange (Standard)
4.	Stahlgriff mit W/Splint
5.	Griff Sockel
6.	Stift
7.	Sechskantschraube
8.	Verbindungsstange
9.	Kleiner Läufer
10.	Schraubbolzen
11.	Basis
12.	Kletterstiftfeder (2 erforderlich)
13.	Kletterstift (2 erforderlich)
14.	Kreuzstift (2 erforderlich)
15.	Umkehrschalter Nockenleiste und Feder
16.	Kappenschraube W/Unterlegscheibe
17.	Umkehrklinke
18.	Umkehrschalter Feder
19.	Großer Läufer

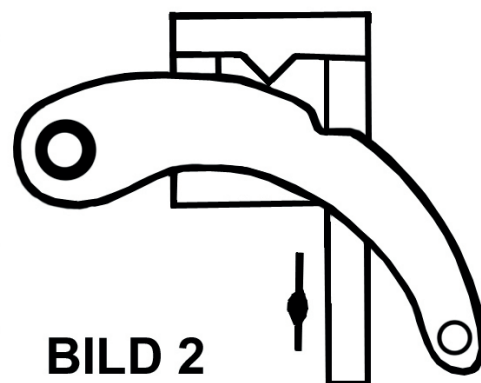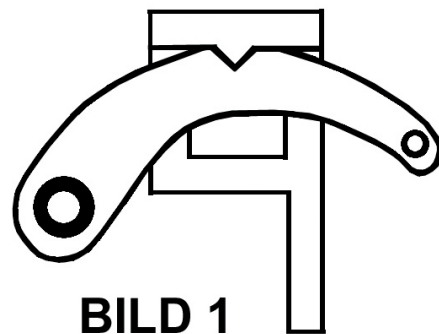

Explosionszeichnung

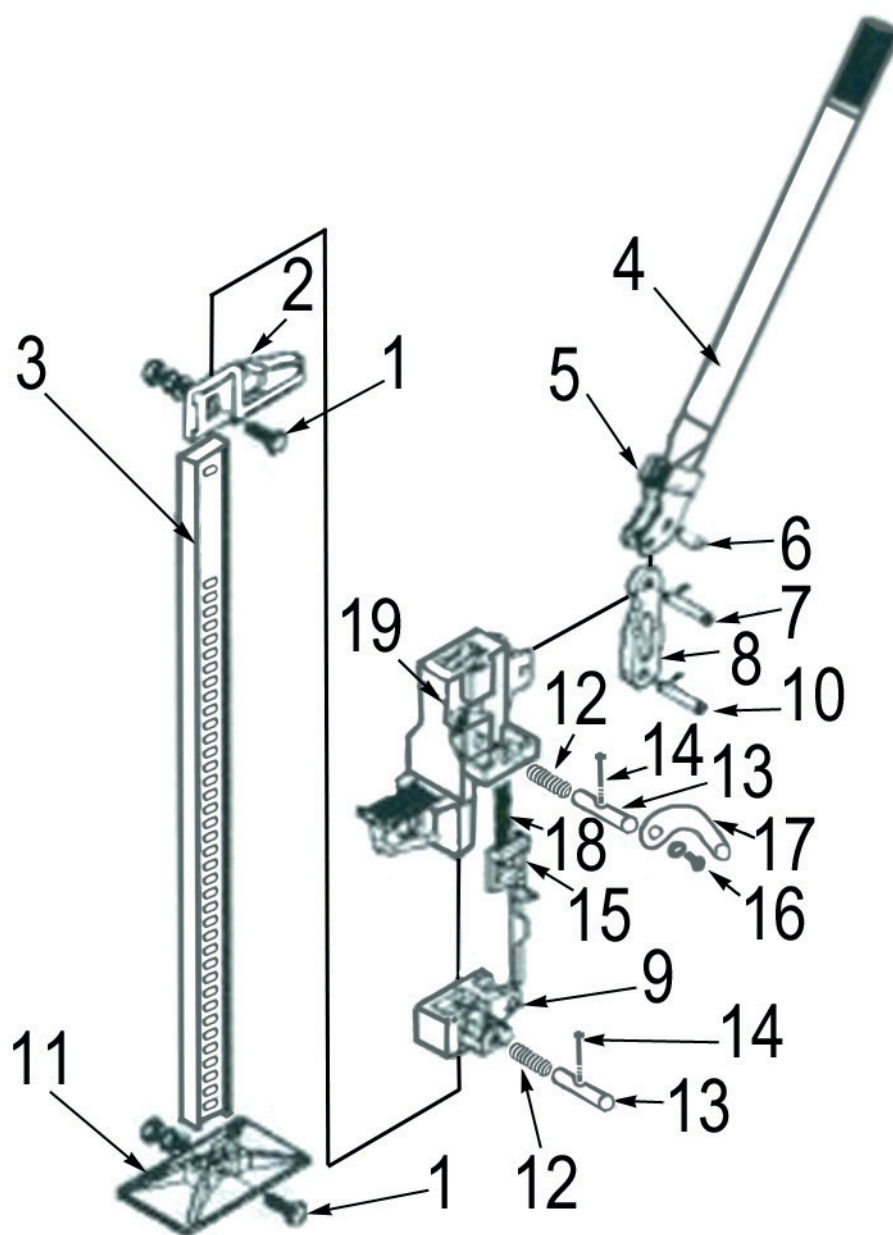

Entsorgung

Sehr geehrter Kunde,

Wenn Sie irgendwann beabsichtigen, diesen Artikel zu entsorgen, dann denken Sie bitte daran, dass seine Komponenten aus wertvollen Materialien bestehen, die recycelt werden können.

Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht im Restmüll, sondern recyceln Sie es bei Ihrer nächsten Altstoffsammelstelle.

Importiert durch

ek-tech GmbH
Neustiftgasse 57-59 / W67
1070 Wien
Tel.: 0043/(0)664/2241505
johann.ebner@ek-tech.at
www.ek-tech.at

