



Funkfernsteuerung

12V oder 24V

Empfänger 1001806

Sender 1001802

Empfänger mit 4 Relais

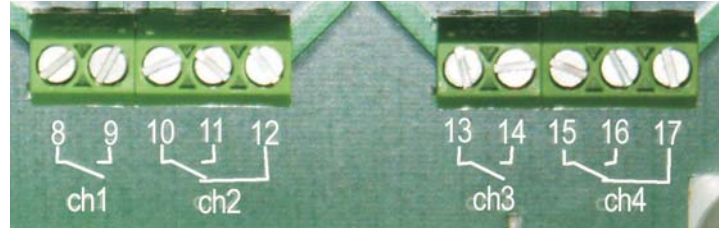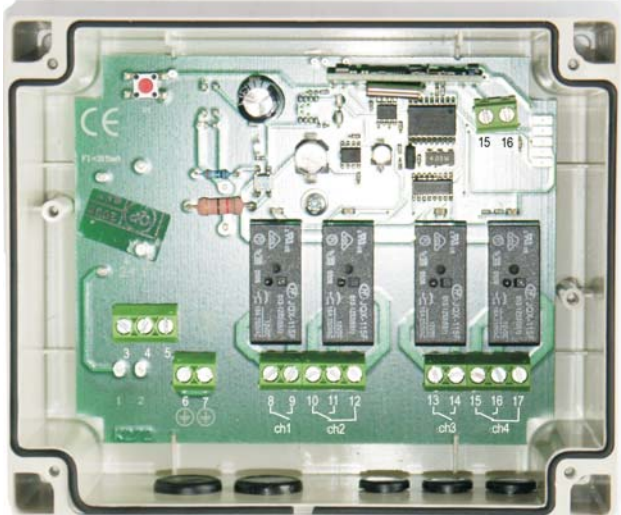

Ch1

Ein-schalter 8 und 9 werden verbunden
(während der Betätigung vom Handsender)

Ch2

Ein-schalter 10 und 11 werden verbunden
Aus-schalter 10 und 12 werden getrennt
(während der Betätigung vom Handsender)

Ch3

Ein-schalter 13 und 14 werden verbunden
(während der Betätigung vom Handsender)

Ch4

15 und 16 sowie 15 und 17
werden verbunden oder getrennt (auf Dauerbetrieb)

Stromversorgung

3 und 5 = 24V

4 und 5 = 12V

Antenne 15 und 16

Handsender mit Empfänger programmieren.

